Panasonic®

(小電カ型) ワイヤレス コール 熱線センサー発信器

品番 ECE1801P

取扱説明書 施工説明付き

ECE1801P

- ●このたびは、パナソニック製品をお買い上げい ただき、まことにありがとうございます。
- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。 で使用前に「安全上のご注意」 を必ずお読みください。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。
- ●万一、取扱説明書にしたがわず使用された場合 の故障などについては責任を負い兼ねることが あります。

付属品

- 取付木ネジ (4×25) ···2本
- ●取扱説明書 (本紙) ……]枚
- ●乾電池別売 単3形乾電池×2本

安全上のご注意

■必ずお守りください

注意

乾電池は極性に注意して表示通りに入れる。 極性を間違えると、乾電池の破裂や液もれの原因 となります。



乾電池を交換する際は、2本とも新しい乾 電池と交換する。

新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用すると、 乾電池の破裂や液もれの原因となります。

確実に固定する。

固定に不備があると、落下によりけがをしたり、 床面にキズをつけるおそれがあります。

おことわり

●発信器は、総務省の技術基準に適合しています。 商品に貼り付けられている表示(全マーク)は、 その証明マークです。表示マークの貼り付けられ ている商品は総務大臣の許可無しに改造して使用 することはできません。

改造すると法律により罰せられることがあります。

ご使用前に

- ●この商品は、受信器と組み合わせて使用することにより、 各発信器からの呼び出しを受信器側で報知する商品です。 なお、この商品は電波法で認められた「特定小電力の無線 設備(テレメータ用およびテレコントロール用)」です。
- ●この商品は報知・連絡用であり生命救済、犯罪防止を目的 にした機器ではありません。

■組み合わせ可能な受信器・中継器


- ●この商品は、小電力型ワイヤレスシリーズ(ECE品番)の 受信器・中継器と組み合わせて使用してください。
- ●ご使用の際には受信器・中継器に付属の説明書を参照して ください。 (2008年7月現在)

品名	品 番
卓上受信器	ECE1601P
携带受信器	ECE1611K (セット品番:ECE161KP) ECE1613
サービスコール受信器(シンプルタイプ)	ECE3152
サービスコール受信器(マルチタイプ)	ECE3102K
接点出力受信器(1出力用)	ECE5101
接点出力受信器(4出力用)	ECE5104
ワイヤレス中継器	ECE1680

- ■この商品は屋内で使用してください。屋外・屋側には設置しないでく ださい。
- ■受信器と発信器の電波の到達距離は、障害物のない場所での水平見通 し距離約40mです。

(電波が届きにくい場合は中継器(別売)をご使用になり、動作を確認してください。)

- ■下記のような使用環境では、電波(ノイズ)を受けたり電波の到達距離 が短くなります。このような場合は、動作しないことがありますので 注意してください。(受信器のアンテナはまっすぐ立てて使用してください。)
- ●機器間に金属や鉄筋コンクリートなどの電波を通しにくい障壁がある。
- ●機器間にある壁面内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを使
- ●機器の周辺が金属物で囲まれている。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
- ●金属物の壁面に機器を取り付けている。 ●操作する人の体の向きで電波を遮っている。
- ●電子レンジやパソコンなどの家電商品やOA機器が機器の2m以内にある。
- ●機器の近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
- ●機器の近くで、携帯電話やPHS電話を使用している。
- ●機器の近く(10m以内)で、マイクロ波治療器を使用している。
- ●近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺の強電界地域または各種無線局がある。
- ■到達範囲内でも電波が弱くなる場所がありますので注意してください。

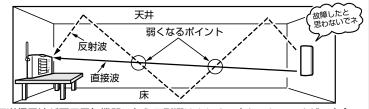


■送信電波が医用電気機器に与える影響はきわめて少ないものですが、安全 管理のため発信器は医用電気機器から20cm以上離して使用してください。 ■発信器から人までの距離は4m以内で

使用してください。

■雨のかかる場所や浴室など湿度の高い 場所での使用はできません。

■設置場所ではあらかじめ動作確認を行 ってください。設置後、使用環境(電 波環境)が変わることがありますので、 定期的に動作確認を行ってください。

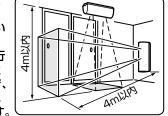

- ■落としたりすると故障の原因となります。 ■発信器は1度検知して送信すると約3秒経過しないと次の検知動作は しません。
- ■同じ周波数チャンネルであれば1台の発信器で受信器は何台でも同時 に鳴らすことができます。
- ■受信器と発信器は50cm以上離して使用してください。
- ■2台以上の発信器から同時に操作すると、受信器は動作しないことが ありますが、故障ではありません。


お手入れ

●**ふだんのおそうじは…** やわらかい布でふき取ってください。

●汚れが目立つときは… 中性洗剤を薄めた液にやわらかい布を浸し、 固く絞ってふき取ってください。

噴霧式の洗剤は使わないでください。 (注)ベンジンなどは引火性があるため使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

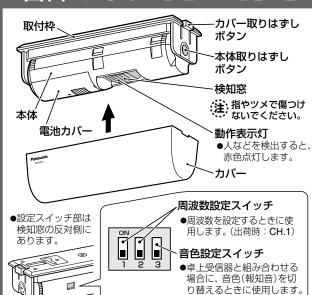

検知範囲の調整

- ●検知範囲の調整 は必ずカバーを 取り付けて行っ てください。
- ●検知範囲の確認 は受信器の報知 音と発信器の動 作表示灯(赤色 点灯)で確認して ください。
- ●検知距離は最大 4mまでです。

■調整方法


調整をしてください。

必ずカバーを取り

付けてください。

確認してください。(下図)

:注: 角度調整後は、

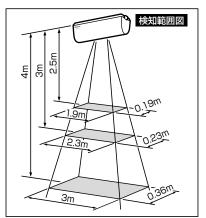

:注: 上図は発信器からの距離における、検知範囲を示します。

カバーをはずして本体の角度を変えて検知範囲の

2 検知範囲内を人が横断して正常に検出することを

発信器の動作表示灯が赤色点灯すれば正常です。

:注:検出しようとする位置より2m程離れて検知範囲内をゆっ

くり歩いて、どの位置で動作するか確認して通りぬける。

本体′

<u>次のような場所には取り付けないでください</u> (検出しはかつにり、誤動作の原因とはります。)

取付上のご注意

囲内の温度変化分(3°C以上) を検出する方式の商品です。 何らかの要因で検知範囲内の 温度が急に変わったときは誤 動作をしたり、人が通っても 温度変化として検出できない ときは検知動作しません。

●熱線センサー発信器は検知範 **人の動きを検出しない場所**

●前面(検知範 囲内)に障害 物のある場所 「植木、ガラス) しなど





●ガラスは熱線を 通しません。



誤動作しやすい場所

●検知範囲内に 動くものがあ る場所

「カーテン、猫、 ねずみなど



●検知範囲内で 急激な温度変 化がある場所 冷暖房器具、水、

湯気、油、 しすきま風など





●直射光・反射光



場合など










取付方法


●人が検知範囲内を発 信器のA方向を横断 するように取り付け てください。



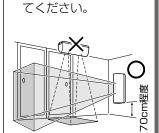

●出入口が広い(2m以上)

場合、壁面に取り付け

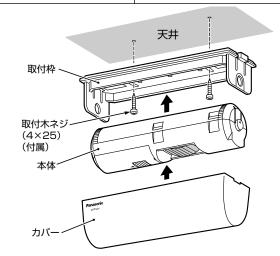

- ■カバーと本体をはずし、乾電池を入れる
- ●裏面の「電池の入れ方」を参照してください。
- 2 登録をする
- ●裏面の「受信器に発信器を登録する」を参照してください。
- 3 取付枠を取り付ける (取付木ネジは最後までしっかりと締め付けてください。)
- 4 本体とカバーを取り付ける

■仕 様

電源	単3形乾電池×2本	
動作電圧範囲	2.2V~3.5V	
消費電流	動作時 50mA以下 待機時 50μA以下	
使用周波数 CH.1 (426.0250) MHz CH.3 (426.0500) MHz CH.5 (426.0750) MHz CH.7 (426.1000) MHz ※周波数設定スイッチで選択		
電波の到達距離	障害物のない場所での水平見通し距離 約40m(周囲環境により異なります。)	
送信出力	1mW ^{+20%} _50%	
検知距離	最大4m	
検 知 速 度	0.3m/秒~2m/秒	
検知範囲可変範囲	±90°	
電池寿命	約1年(500回/日)(アルカリ乾電池使用時)	
使用温度範囲	0°C~+40°C	
質 量	約140g(電池は含みません。)	


お使いになる前に

●この説明書は卓上受信器(ECE1601P)(別売)との組み合わせについて書いてあります。 ほかの受信器をお使いの場合は、受信器に付属の説明書をご確認ください。


使用する前に 1 周波数チャンネルの確認、2 電池を入れる、3 受信器に発信器を登録する が必要です。

■ 周波数チャンネルの確認

●受信器と発信器の周波数チャンネルが同じであることを確認してください。 違う周波数チャンネルでは動作しません。(出荷時はCH.1に設定されています。)

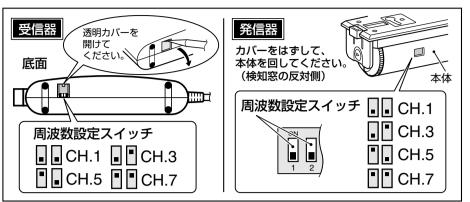


2 電池の入れ方 ■

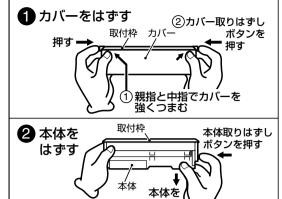

3 単3形乾電池2本(別売)を入れる



- 電池カバーを開ける。
- (2) 極性を間違えないように乾電池を 入れて、電池カバーを閉める。
- :注:●乾電池を入れてから約1分後に正常動作 となります。
 - ●乾電池には使用期限があります。 で使用の際には乾電池に記載してある使 用期限を確認してください。

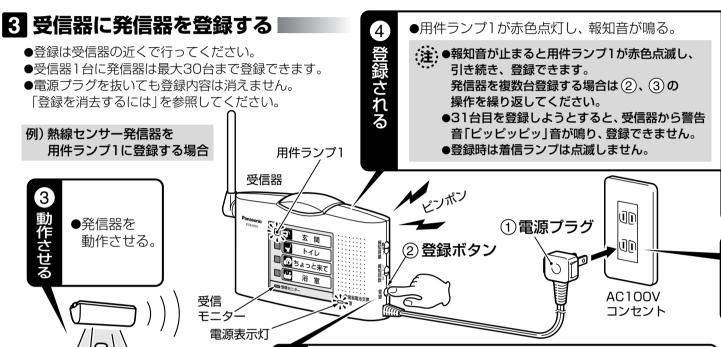

2

(用件ランプの選択)

●登録ボタンを4回押して用件ランプ を消灯させる。

●電源表示灯が緑色点灯する。



(注: ④ の登録をしてから、約1分間経 過すると自動的に登録完了します。

●電源表示灯が緑色 点滅、用件ランプ1 が赤色点滅する。

5

登録を完了する

← 登録モード

追加登録または報知音(用件ランプ)を変更する場合は

●登録ボタンを約1秒間押し続けて 登録モード にして、②以降の操作を 行ってください。

変更する場合、変更前の登録を 消去する必要はありません。

注:発信器を操作していないのに、受信 器の電源を入れたとき、受信器の受 信モニターが赤色点灯・点滅する場 合は、近くで妨害電波が出ているか、 もしくは近くで特定小電力無線設備

が使用されている可能性があります。 受信器の使用場所を変更したり、周 波数チャンネルを変更して受信モニ ターが点灯・点滅しない場所に設置 してください。

●登録したい場所の用件ランプを赤色点滅させる。

	登録ホタンを押す回数	用件フンフ
•	一 (登録モード時)	1が点滅
	1回押すと	2が点滅
	2回押すと	3が点滅
•	3回押すと	4が点滅

押すごとに上記の表を繰り返します。

ただし、1台でも発信器を登録している場合は、登録ボタンを4回押すと用件ランプは消灯します。 **゙押すごとに左記の表と消灯を** 繰り返します。ただし、消灯か ら用件ランプ1に戻すときには、 約1秒間押し続けてください。

こんな使い方もできます

●報知音を受信器の用件ランプに対応した音色に変えることもできます。





: 用件ランプに 対応した報知音

来客報知音 「ピンポン」音 (出荷時)

′設定スイッチ部は検知窓の反対側にあります。 カバーをはずして本体を回してください。

●登録ボタンを押して登録し たい報知音の用件ランプを

亦巴忠滅させてください。		
用件ランプ	報知音	
1に登録すると	「プルプル」音	
2に登録すると	「ブー」音	
3に登録すると	「ピピッ」音	
4に登録すると	「ポロロン」音	

登録を消去するには

- (注) 発信器は1台ずつ個別に登録を消去 することはできません。(全消去のみです。)
- 受信器の電源プラグを抜く。
- 2 登録ボタンを押しながら電源プラグ を差し込み、受信器から「ピー」音が 鳴るまで(約3秒間)押し続ける。 (登録が消去されます。)
- (注: 全消去されると受信器は 登録モード になります。

使いかた



- 2 音と光でお知らせ

 - ●発信器を登録している用件ランプが 約3分間赤色点灯する。
 - ●登録した報知音が鳴る。
- ●着信ランプと用件ラ ンプを消灯させる場 合は、着信ランプを 押してください。






電池交換表示が出たときは…

- ●受信器の電池交換表示灯の赤色点灯と警告音「ピー」音に より発信器の電池切れが近いことを知らせます。
- 1 発信器が動作すると、受信器の電池交換表示灯 が赤色点灯する

●電池交換表示灯が赤色点灯し、電池切れの発信器 が登録されている用件ランプが赤色点滅する。 ●報知音の後に警告音「ピー」音が鳴る。

- 2 発信器の乾電池を交換する
- ●「電池の入れ方」を参照してください。
- 3 電池交換した発信器を動作させると、 電池交換表示灯が消灯する
 - ●約3分間、着信ランプは赤色点滅、用件 ランプは赤色点灯します。消灯させる 場合は着信ランプを押してください。

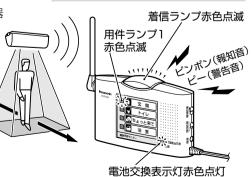

注:●電池が入っていない場合や、

完全に電池が切れている場合

●単3形乾電池(アルカリ乾電池

使用時)の寿命の目安は1日

500回の使用で約1年です。

動作確認

●全ての発信器の登録が完了してから、検知範囲内のどこを通過しても発信器の動作表示灯および受信器が正常に 動作することを確認してください。